



# Cómo cambiar los lazos paso a paso

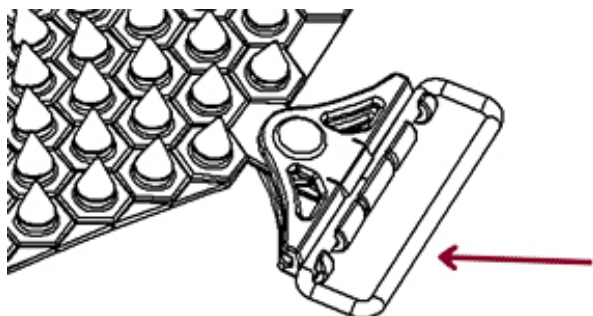


Para cambiar los lazos, hay que cambiar las 4 hebillas rectangulares.

## MONTAJE

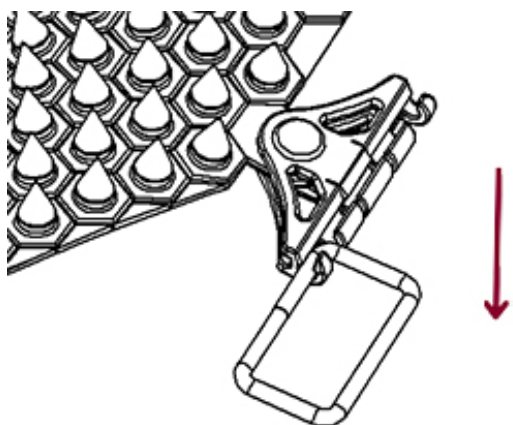


### Paso 1

Fije la hebilla a uno de los ganchos laterales con una ligera presión.

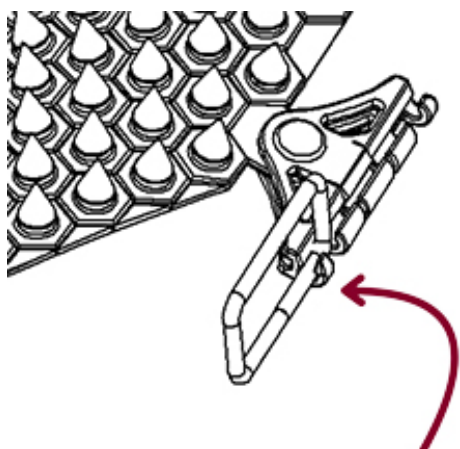


### Paso 2

Gire la hebilla hacia arriba para alinearla con la abertura del enganche (clip).

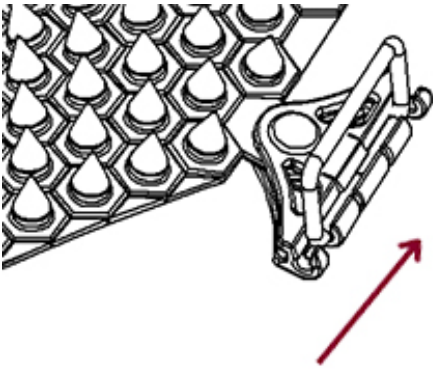


### Paso 3

Deslice la hebilla a lo largo del eje de rotación hasta que se encuentre en la posición correcta para girar.

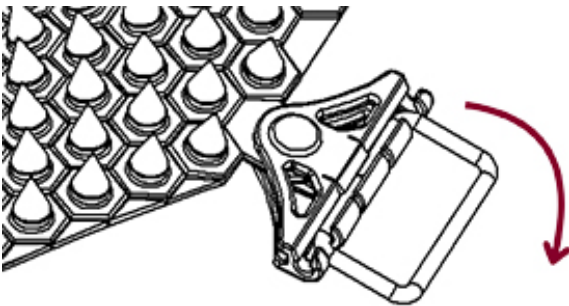

### Paso 4

Gire la hebilla hacia abajo sin forzarla. Si la rotación de la hebilla resulta difícil, compruebe que está bien alineada.

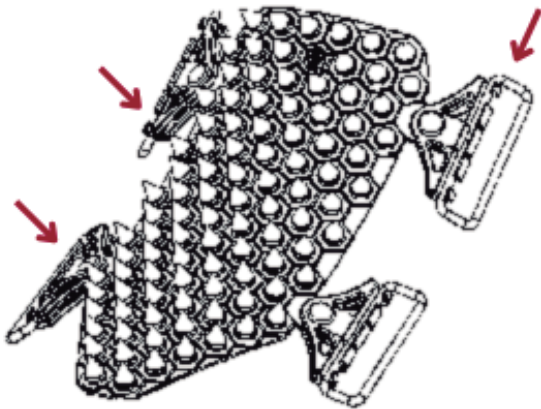


### Paso 5

Realice la misma operación para las tres hebillas restantes.

## DESMONTAJE


### Paso 1

Gire la hebilla hacia arriba para alinearla con la abertura del enganche (clip).

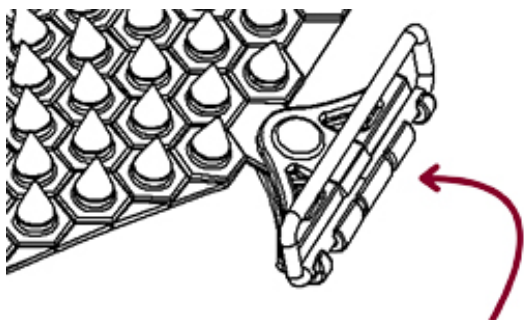


### Paso 2

Deslice la hebilla a lo largo del eje de rotación hasta que quede liberada.

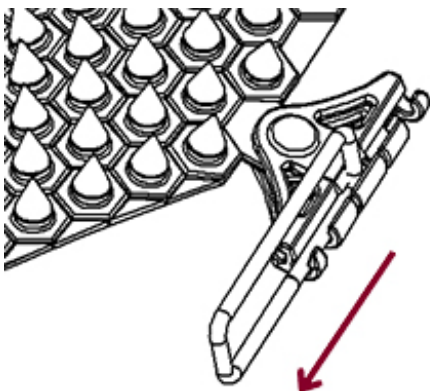

### Paso 3

Realice la misma operación para las tres hebillas restantes.

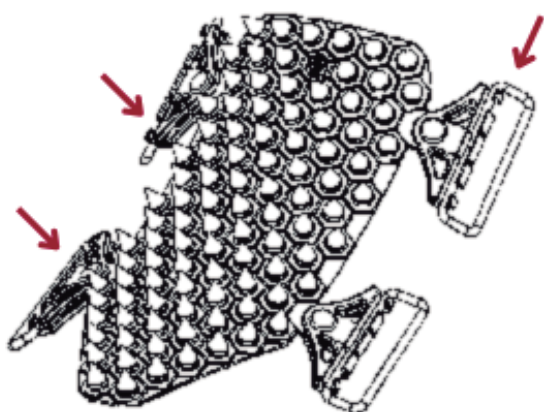

- Si encuentra alguna dificultad o tiene alguna pregunta, [contáctenos](#).