

Anleitung zum Anschließen und Kombinieren

Devil's Tube Lock E ⚡



Abbildung 1.

SYMBOLLEGENDE

-  Positiven oder negativen Pol anschließen.
-  Positiven Pol anschließen.
-  Negativen Pol anschließen.
-  Sado Bridge Wire Verbindung.

STANDARD-BIPOLARE VERBINDUNG



Abbildung 2.

Verbinden Sie die beiden gegenüberliegenden Pole desselben Ausgangs der Powerbox* mit den beiden in Abbildung 2 gezeigten Anschlüssen.

Verwenden Sie bei Bedarf die beiden mitgelieferten Adapterkabel.

*Powerbox ist nicht enthalten.

EINPOLIGE VERBINDUNG - SADO BRIDGE



Abbildung 3.

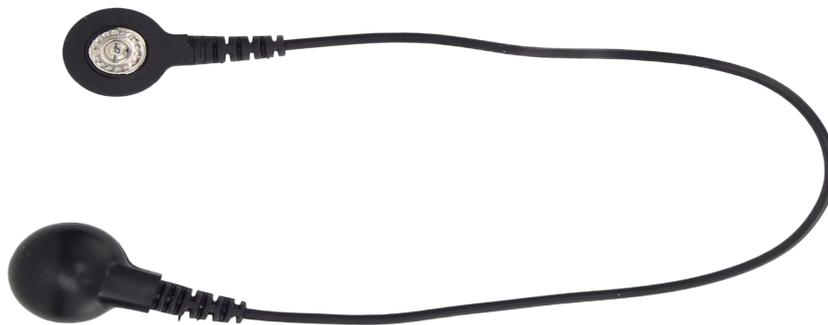


Abbildung 3.1.

Verbinden Sie den **Sado Bridge Wire*** (Abb. 3.1) mit den in Abbildung 3 gezeigten Steckern.

Verbinden Sie einen der beiden Pole der Powerbox* mit dem in Abbildung 3 angegebenen Stecker (Pol).

*Powerbox ist nicht enthalten.

*Sado Bridge Wire wird separat verkauft.



Der andere Pol desselben Ausgangs der Powerbox* sollte mit einem anderen elektrischen Spielzeug verbunden werden. Dieses dient als zweiter Pol.

N.B: Wir empfehlen Ihnen, stets die den Elektrostimulationsgeräten beiliegenden Anweisungen zu befolgen und nur zertifizierte Geräte zu verwenden. SadoToys lehnt jede Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch von Elektrostimulatoren und unseren Produkten ab.

*Powerbox ist nicht enthalten.
*Sado Bridge Wire wird separat verkauft.

BIPOLEARE VERBINDUNG MIT SADO BRIDGE WIRE UND SPIKED BASE RING E (EINPOLIGE VERSION)

Verbinden Sie das "Sado Bridge Wire" wie oben in Abbildung 3 gezeigt.



Abbildung 4.

Verbinden Sie einen der beiden Pole desselben Ausgangs der Powerbox* mit dem in Abbildung 4 gezeigten Anschluss.



Abbildung 5.

Der andere Pol desselben Powerbox* -Ausgangs wird mit dem Basisringanschluss verbunden, wie in Abbildung 5 gezeigt.

*Powerbox ist nicht enthalten.

*Sado Bridge Wire und Spiked Base Ring E, sind separat verkauft.

VIERPOLIGE VERBINDUNG MIT *SPIKED BASE RING E* (EINPOLIGE VERSION)



Verbinden Sie einen Pol von Ausgang 1 mit einem der Stecker am Kali (Abb.6) und den anderen Pol mit dem Stecker am Basisring (Abb.7).

Verbinden Sie den Ausgang 2 mit dem verbleibenden freien Stecker am Kali (Abb.6) und den anderen mit einem anderen elektrischen Spielzeug (Abb.8).

In dieser Konfiguration ist es möglich, die beiden Anschlüsse in Abbildung 6 zu vertauschen, um unterschiedliche Stimulationen zu erhalten.

*Powerbox ist nicht enthalten.

*Spiked Base Ring E wird separat verkauft.

Für weitere Informationen zu Verbindungen und Kombinationen
kontaktieren Sie uns bitte.

Warnings and Safety Information.

- All SadoToys Electric ⚡ that do not use the 'Sado Bridge Wire' must be used in bipolar mode.
- Stimulation should never be performed in such a way that the current flows through the brain or heart.
- Never stimulate the larynx or oral cavity (it can cause suffocation).
- People with electronic or metal implants (e.g. pacemakers) should not use electrostimulation without first consulting a doctor. Do not use with heart defects, abnormal heart rhythms or epilepsy. Do not use during pregnancy.
- Always follow the safety instructions provided by the Powerbox manufacturer.



SadoToys declines all responsibility for the improper use of electrostimulators and all our products.

Avvertenze e informazioni per la sicurezza.

- Tutti i dispositivi SadoToys Electric ⚡ che non prevedono l'utilizzo del 'Sado Bridge Wire', devono essere usati in modo bipolare.
- La stimolazione non deve mai avvenire in modo tale che la corrente elettrica scorra attraverso il cervello o il cuore.
- Non stimolare mai la zona della laringe o la cavità orale (potrebbero provocare il soffocamento).
- I portatori di impianti elettronici o metallici (ad es. pacemaker) non possono utilizzare l'elettrostimolazione senza aver prima consultato un medico. Non utilizzare con difetti cardiaci, anomalie del ritmo cardiaco ed epilessia. Non usare in gravidanza.
- Seguire sempre le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della Powerbox usata.

SadoToys declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei dispositivi di potenza e di tutti i suoi prodotti.

Advertencias e información de seguridad.

- Todos los dispositivos SadoToys Electric ⚡ que no utilicen el 'Sado Bridge Wire' deben utilizarse en modo bipolar.
- La estimulación nunca debe realizarse de forma que la corriente eléctrica fluya a través del cerebro o el corazón.
- No estimule nunca la zona de la laringe ni la cavidad bucal (podrían producir asfixia).
- Las personas con implantes electrónicos o metálicos (por ejemplo, marcapasos) no pueden utilizar electroestimulación sin consultar previamente a un médico. No usar con lesiones cardiacas, ritmos cardiacos anormales o epilepsia. No usar durante el embarazo.
- Siga siempre las normas de seguridad del fabricante del Powerbox que utilice.

SadoToys declina toda responsabilidad por el uso inadecuado de los dispositivos de electroestimulación así como de sus productos.

Warn- und Sicherheitshinweise.

- Alle SadoToys Electric ⚡, die nicht das 'Sado Bridge Wire' verwenden, müssen im bipolaren Modus betrieben werden.
- Die Stimulation darf nie so erfolgen, dass Strom durch das Gehirn oder Herz fließt.
- Stimulieren Sie niemals den Kehlkopf oder die Mundhöhle, dies kann zum Ersticken führen.
- Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) sollten die Elektrostimulation nicht ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Nicht anwenden bei Herzfehlern, Herzrhythmusstörungen oder Epilepsie. Nicht während der Schwangerschaft anwenden.
- Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise des Herstellers der Powerbox.

SadoToys lehnt jede Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch von Elektrostimulatoren und unseren Produkten ab.